


Mode d'emploi : Collage panneau semi-flexible

Le collage d'un panneau semi-flexible sur un véhicule est une manipulation importante pour ne pas endommager le panneau.

- 1) Il faut faire attention lors de la manipulation du panneau pour ne pas faire des plis aigus. Essayez de la garder bien droit.
- 2) Pour une bonne efficacité, si vous avez la possibilité de laisser un léger espacement entre le véhicule et le panneau pour permettre la circulation de l'air entre deux ce serait une très bonne chose. Par exemple coller le panneau en premier lieu sur une plaque en alu. La tôle du véhicule pourrait devenir très chaude. Cela réduit d'une part l'efficacité du panneau, puis peut engendrer des microfissures et par conséquent détruire le panneau.
- 3) Il ne faut pas appliquer la colle sur toute la surface du panneau. Si vous collez le panneau avec du mastic (ce qui est conseillé), il faut l'appliquer en spirale sur le panneau sans l'étaler :

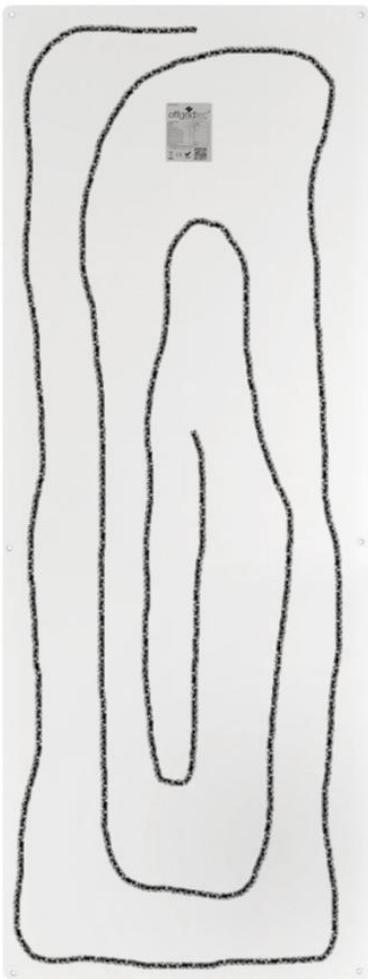

Cette technique conseillée par le fabricant, permet de laisser au panneau de se dilater et de se rétracter librement sans forces qui s'y opposent.